




B-INIM-SMARTLINE - Branddetectie centrale - Beknopte handleiding

Scan de QR-code voor de gebruikershandleiding

www.allphones.be/inim-002

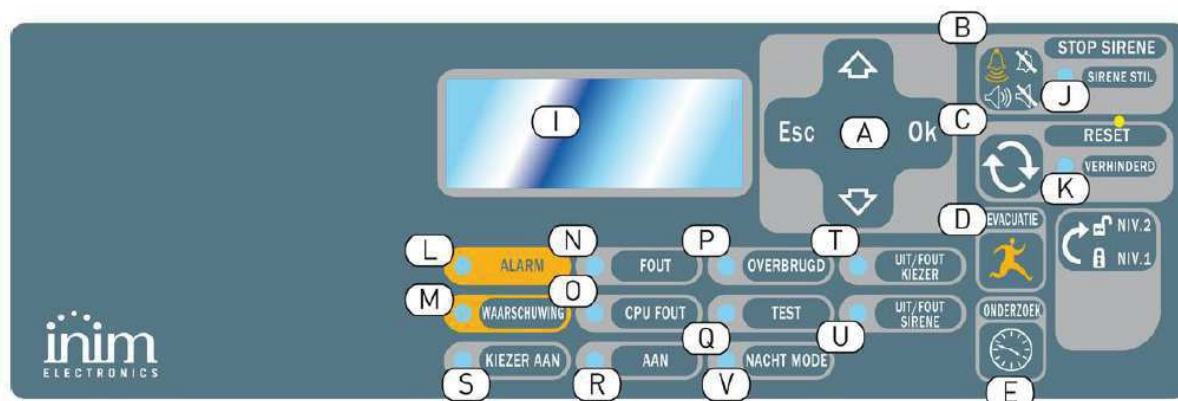

Bij een brandmelding:

Toets op  [B] de interne zoemer zal hiermee stoppen.

Laat een bevoegd persoon de situatie beoordelen.

Uitzetten sirenes:

Draai de sleutelschakelaar  naar stand NIV2.

Druk nogmaals op  om de sirenes te stoppen.

Resetten centrale:

Draai de sleutelschakelaar  naar stand NIV2.

Reset de centrale met  [C] toets.

Bij een storingsmelding:

Toets op  [B] de interne zoemer zal hiermee stoppen.

Bekijk welke storingsindicatie LED brandt. De storing wordt ook op het display weergegeven. Indien u zelf het probleem kan oplossen, doe dit en reset daarna de centrale (zie hierboven).

Indien u de storing niet kunt verhelpen, contacteer de installateur en geef hem het type storing door.