




Paneel Functies & Indicatoren

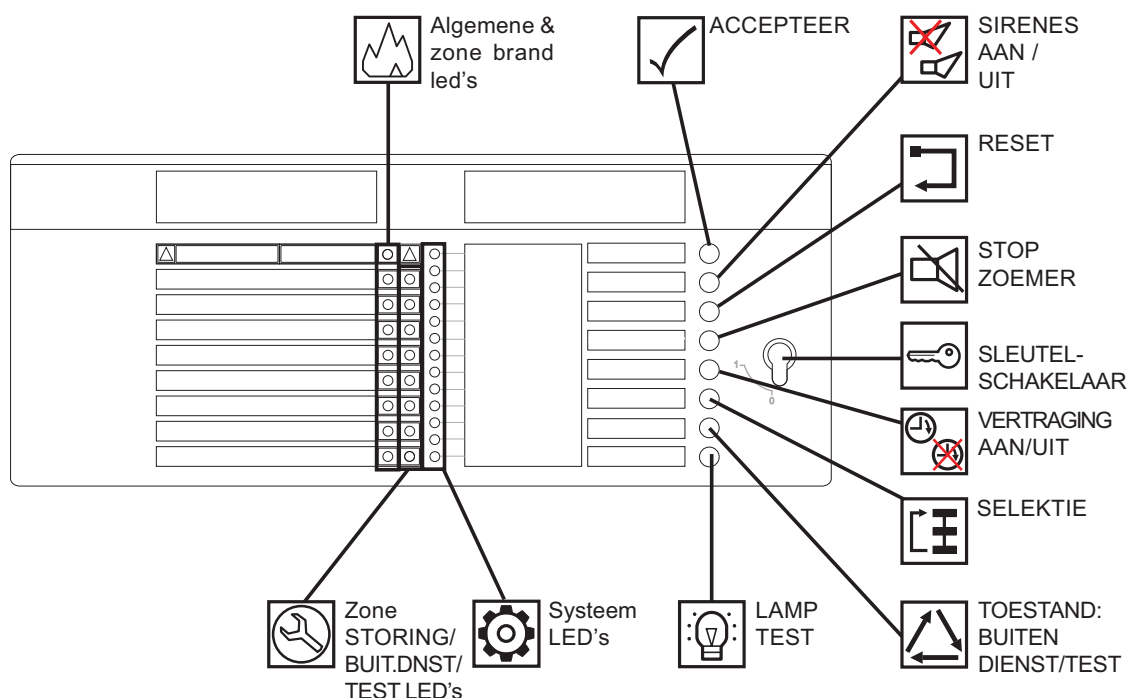

Bij een brandmelding:

De sirenes zullen loeien en de interne beeper zal hoorbaar zijn.

Draai de rode sleutel naar de horizontale stand en druk op SIRENES AAN/UIT.

De sirenes en de zoemer zullen stoppen.

De rode led's zullen aanduiden vanwaar de melding komt. Ga ter plaatse om de toestand te evalueren.

Als het veilig is druk op RESET en draai de rode sleutel opnieuw in de verticale positie.

Bij een foutmelding:

De interne beeper zal hoorbaar zijn.

Druk op STOP ZOEMER om de beeper te stoppen.

De gele led's zullen aanduiden welke storing er werd vastgesteld.

Indien u het probleem zelf kan verhelpen kan u daarna de rode sleutel naar de horizontale positie draaien en op RESET drukken.

Mocht dit niet lukken neem contact met de verantwoordelijke voor het onderhoud.