

Handleiding SZENA monitor. (R02)

Functie van de drukknoppen



Na een oproep: de communicatie met de deurpost te activeren.

In rust: - kort indrukken van deze knop activeert de functiemode.
- lang indrukken van deze knop (5 sec) zal de monitor in- of uitschakelen.
(er is een beep hoorbaar, de rode led zal al dan niet actief zijn)



In functiemode: intercom activeren

Tijdens communicatie: "push-to-talk" mode activeren.



Activeert het spanningsloos contact




In rust: het beeld van de deurpost oproepen

In functiemode: video en audio communicatie maken met de deurpost



Na een oproep of tijdens gesprek kan het slot gestuurd worden. (enkel wanneer led oranje)

Beschrijving van de 2 kleurige LED

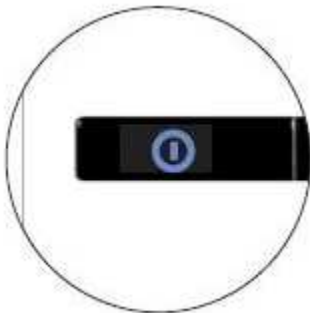

Uit: het toestel is uitgeschakeld

Rood: het toestel is in aangeschakeld

Rood knipperend: het toestel is in functiemode

Groen knipperend: bij een druk op de knop wordt de klank actief

Groen: het toestel is in communicatie met de deurpost
(behalve bij beeldoproep zonder gesprek)

Procedure oproepen beeld zonder gesprek en sturing deuropener:

Het beeld kan enkel opgeroepen worden als de monitor in rust is. Roep het beeld op door op de



-knop te drukken. Nu bevindt u zich in de "spy" functie, het beeld van de camera is zichtbaar maar er is geen mogelijkheid voor een gesprek of sturing deuropener.

Procedure oproepen beeld met gesprek en deuropener:

Breng de monitor in functiemode door kort op de  -knop te drukken. De LED achter deze knop zal rood knipperen als bevestiging dat u zich in functiemode bevindt.

Roep nu het beeld op door op de  -knop te drukken. De LED brandt nu groen, het beeld is zichtbaar, de klank is actief en er is slotsturing mogelijk.