


Beschrijving van het toestel

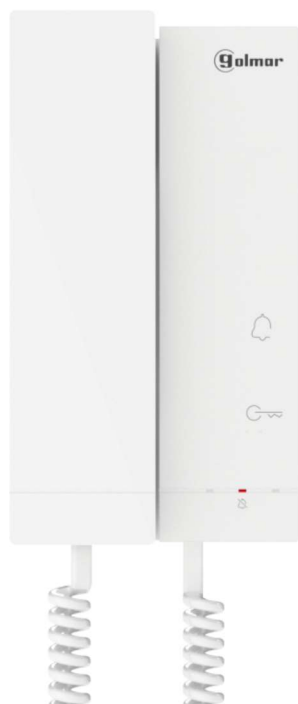

Niet storen modus activeren/desactiveren:

- In standby, hoorn van de haak: Houd 5 seconden de belknop ingedrukt om de Niet storen-modus te activeren. De status-LED knippert rood.
- In standby, hoorn op de haak: Een korte druk op de belknop beëindigt Niet storen. De status-LED gaat uit.

Belvolume wijzigen:

- In standby, hoorn van de haak: Een korte druk op de belknop laat je het huidige beltoonvolume horen of beëindigt Niet storen. Elke korte druk gaat naar het volgende volume (min/med/max).

Beltoon wijzigen:

- In standby, hoorn op de haak: Houd 5 seconden kort ingedrukt om de beltoon te wijzigen.

Rinkelen desactiveren:

- Tijdens een inkomend gesprek: Een korte druk op de belknop dempt de rinkeltijd en schakelt de 'SA'-uitgang uit (tweede bel).

Gespreksvolume wijzigen:

- Tijdens een gesprek: Elke korte druk op de belknop past het gespreksvolume aan (4 niveaus).

Deur openen:

- Tijdens een gesprek: Met een korte druk op de sleutelknop activeert het elektrisch deurslot. Een druk van 3 seconden activeert het tweede slot.

Doktermodus activeren/desactiveren:

- In standby, hoorn op of van de haak: Een druk op de sleutelknop van 8 seconden schakelt de dokter modus in (3 piepjes) of uit (1 piepje). Led rood: modus actief.



Functie van de 3 leds onderaan het toestel



- Wit continu
 - Wit knipperend
- Het toestel is stand-by.
Visuele indicatie nadat er is aangebeld.



- Rood knipperend
- De bel is uitgeschakeld.



- Continu rood

Dokter modus actief.

Opgelet: nadat er is aangebeld zal het deurslot automatisch geactiveerd worden!
Deze functie dient in principe altijd uitgeschakeld te zijn.